

I N S T R U K C J A


MONTAŻU DRABIN GIMNASTYCZNYCH

Drabiny gimnastyczne pojedyncze i podwójne powinny być mocowane do kształtowników trwale przymocowanych do kotew osadzonych w ścianie lub za pomocą pojedynczych elementów mocujących każdy bok drabiny. Proponowane przez nas elementy mocujące typu „E” (Rys.1) zapewniają dystans 60 mm od ściany do boku drabiny.

SPOSOBY MOCOWANIA DRABIN PRZY UŻYCIU ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH TYPU „E”

- 1) drabiny pojedyncze i podwójne o wys. 3,0 m mocuje się w trzech miejscach każdego boku (rys. 3)
 - ok. 30 cm od góry
 - w środku wysokości boku
 - ok. 30 cm od dołu
- 2) drabiny pojedyncze i podwójne o wys. poniżej 2,56 m można mocować w dwóch miejscach każdego boku, tj. ok. 30 cm od dołu i ok. 30 cm od góry wysokości drabiny



Rys.1 Łącznik typ „E”

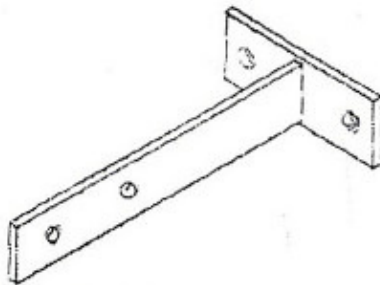


Do łącznika dołączane są:

- kołki rozporowe $\varnothing 12$ - 2 szt,
- wkręty 8x100 - 2 szt
- śruby 6x40 - 2 szt,
- podkładki $\varnothing 6$ - 2 szt
- nakrętki M6 - 2 szt)

Rys.2 Mocowania łącznika do boku drabiny i ściany

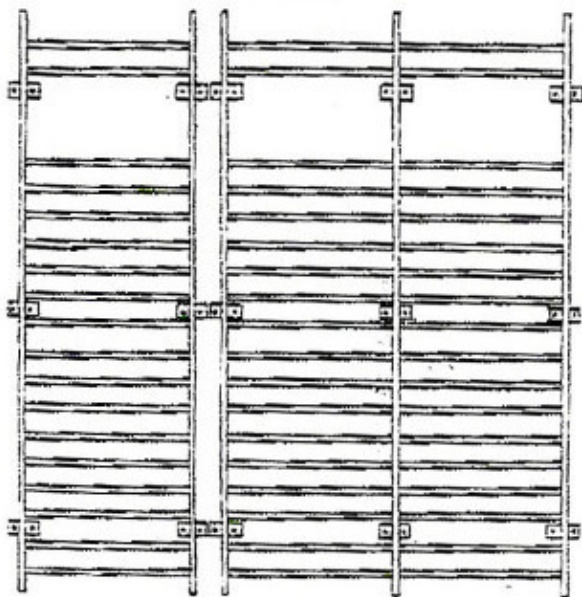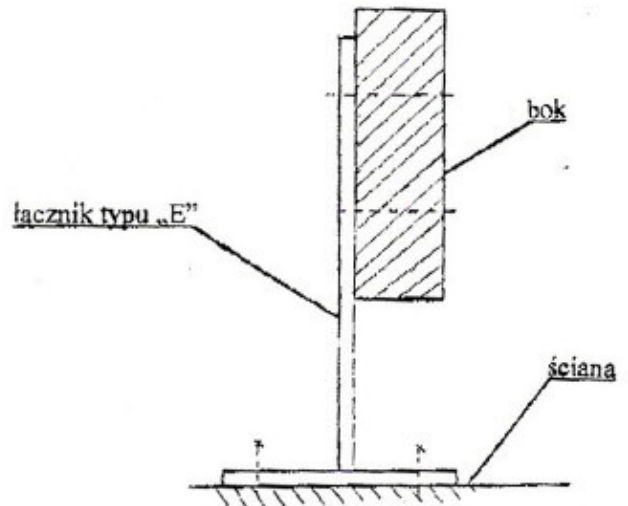

Rys.3 Mocowanie drabin podwójnych i pojedynczych

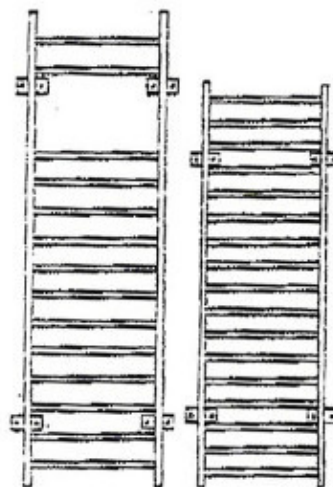

Rys.4 Mocowanie drabin młodzieżowych i przedszkolnych